MANUEL D'INSTRUCTION

Radiateur aluminium à fluide caloporteur

OUMEA

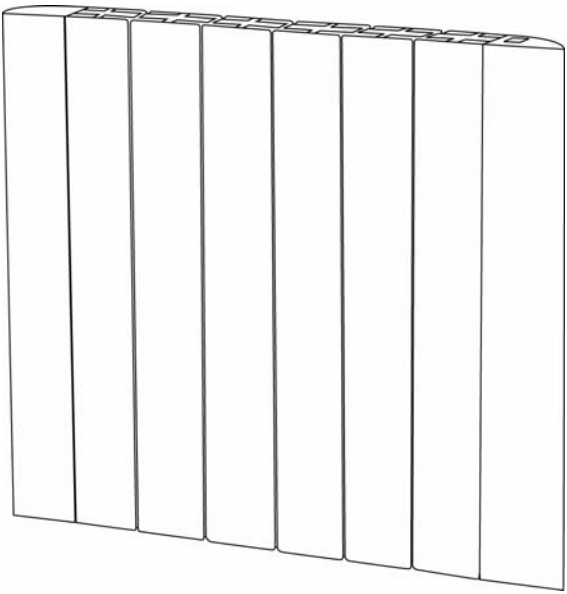

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL.

MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le radiateur est rempli avec une quantité précise de fluide thermique spécial
- Un moyen de déconnexion ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
- Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celui de votre installation électrique. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à votre revendeur et ne branchez pas l'appareil.

- Ne jamais laisser à la portée d'enfants et ne pas les laisser utiliser l'appareil. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à être utilisé selon les instructions du manuel.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la

prise ou l'appareil est endommagé.

- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Le cordon d'alimentation ne doit en aucun cas être en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Garder l'appareil à une distance minimum d'un mètre d'objets inflammables tels que les rideaux, textiles…
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- Ne pas introduire d'objets métalliques pointus, ni vos doigts dans l'appareil pour ne pas l'endommager et éviter tout risque de choc électrique.
- Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux livrés et recommandés par le fabricant. Ceci peut être dangereux et risque d'endommager l'appareil.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Une réparation nécessitant l'ouverture du radiateur ne peut être faite que par le constructeur ou son réseau de distribution qui doit être également contacté pour une perte de fluide. Le remplissage du radiateur avec le fluide doit être fait selon les normes. Cet appareil de chauffage est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son

service après-vente qui normalement doit être contacté en cas de fuite d'huile.
- Lorsque l'appareil de chauffage est mis au rebut, respecter les réglementations concernant l'élimination de l'huile.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

CASTORAMA vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

I / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ecran Digital LCD
- Réglage de la température par écran digital
- Horloge
- Calendrier hebdomadaire
- 2 modes d'utilisation :
  - Manuel
  - Automatique avec préréglage hebdomadaire

- Programmateur de 24h, réglage personnalisé.
- 9 préréglages journaliers différents
- Fil pilote 6 ordres

- Fonction hors-gel (Maintien de la température à 7ºC)

Réf	NF Modèle	Puissance	Voltage/ Fréquence	Nombre d'éléments	Classe
OUMEA-5 (574538)	HYBF-5	900W	AC 230V/50Hz	5	Class II
OUMEA-9 (574536)	HYBF-9	1500W	AC 230V/50Hz	9	Class II

II / INSTALLATION

Votre appareil doit être uniquement installé en position fixe selon les règles nationales d'installation (pour la France, NFC 15 100)

UTILISATION A L'INTERIEUR UNIQUEMENT

⇨ Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation

⇨ Attention: Coupez obligatoirement la fiche de courant au préalable et raccordez les trois conducteurs du câble d'alimentation à un boîtier de raccordement en respectant les polarités ci-dessous :

- Phase : Marron
- Neutre : Bleu
- Fil pilote : Noir

⇨L'appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.

⇨Mise en garde: Pour installer l'appareil dans une salle de bain, il doit être installé uniquement dans les volumes 2 ou 3. Veuillez vous référer à la norme d'installation française NFC15-100 pour réaliser l'installation. Nous vous conseillons de contacter un électricien professionnel pour tout aide.

En cas de doute, demandez conseil a un électricien expérimenté avant de réaliser vous-même l'installation pour éviter un danger.
Ne pas installer le radiateur dans une salle de bain.

Lieu de fixation de l'appareil

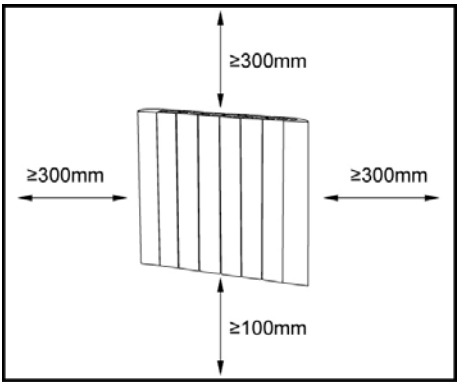

Assurez-vous que les distances par rapport aux murs et aux objets soient respectées.

Schéma 1

1 – Percer les trous dans le mur en suivant les étapes schéma 1
Assurez-vous qu'ils soient tous de niveau.

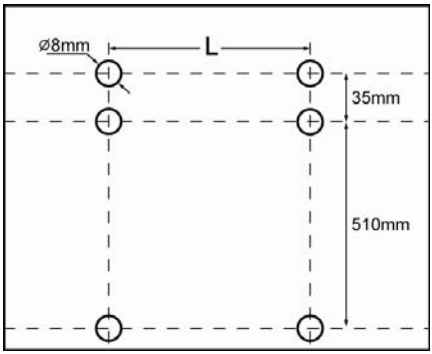

Distance L et M entre les points de fixations

Radiateur	900W	1500W
L (mm)	240	560

Schéma 2

2 – Placer toutes les chevilles dans les trous du mur, percés à l'étape précédente
3 – Fixer les crochets muraux supérieurs à l'aide des vis
4 – Suspendre le radiateur sur les crochets,
5 – Fixer les crochets inférieurs à l'aide des vis et ainsi plaquer le radiateur au mur

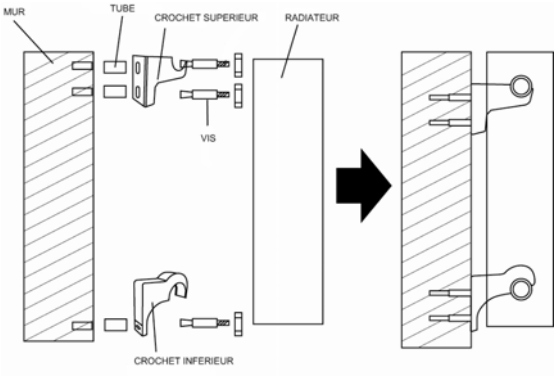

Attention : Avant la mise en marche de l'appareil assurez-vous que le radiateur soit correctement fixé au mur. Si le radiateur n'est pas de niveau, des problèmes peuvent survenir.

III / DESCRIPTION

1 / le panneau de contrôle

- Bouton on / off

- Réglage de l'heure, du jour et de la température,

- Sélection du mode et des programmes,

- Augmentation du critère sélectionné,

- Diminution du critère sélectionné,

2 / Ecran LCD

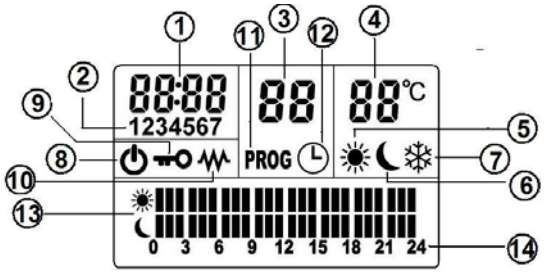

① - Heure
② - Jour
③ - Numéro du programme
④ - Température programmée
⑤ - Mode confort
⑥ - Mode économique
⑦ - Mode hors-gel
⑧ - Veille
⑨ - Verrouillage du radiateur
⑩ - Chauffage en marche
⑪ - Sélection du programme
⑫ - Minuteur
⑬ - Contenu des programmes
⑭ - Echelle de temps

3 / Fonctionnement

Le radiateur possède trois types de fonctionnement différents.

1. Un fonctionnement libre Fr incluant également le minuteur.
2. Une programmation journalière comprenant 9 programmes différents de P1 à P9 combinant deux modes de fonctionnement : confort, économique et hors-gel.
3. Une programmation hebdomadaire AU : affectation d'un programme journalier à chaque jour de la semaine.

IV / FONCTIONNEMENT LIBRE

1 – Utilisation :

Raccorder l'appareil au secteur, appuyer sur l'interrupteur général situé à l'arrière de l'appareil.

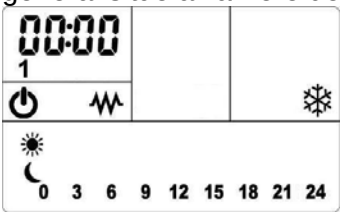

Appuyer sur , l'icône disparait. L'appareil est alors en fonctionnement libre Fr. Température préréglée de10°C.

.

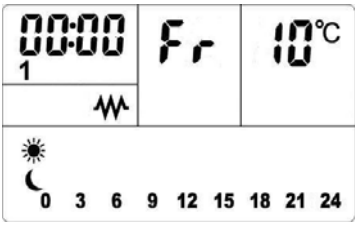

2 – Ajustement du jour et de l'heure :

- Presser une fois C/M, les heures clignotent, utiliser ensuite les boutons + et − pour ajuster l'heure,
- Presser une nouvelle fois C/M, les minutes clignotent, utiliser ensuite le boutons + et − pour ajuster les minutes,
- Presser une nouvelle fois C/M, la date clignote, utiliser ensuite le boutons + et − pour choisir le jour : 1- Lundi, 2 – Mardi, 3 –Mercredi, 4 – Jeudi, 5 – Vendredi, 6 – Samedi, 7 – Dimanche.
- Presser une dernière fois C/M pour confirmer votre choix.

3 – Réglage de la température

Appuyer une fois sur + ou −. L'afficheur de température se met à clignoter. Appuyer de nouveau sur + ou − afin d'ajuster la température désirée. (La température peut être réglée sur une plage allant de 10ºC à 35ºC).

Après 5 secondes sans action sur les boutons ⊕ ou ⊖, la température est validée.

4 – Utilisation du minuteur

Appuyer durant 3 secondes sur C/M, l'icône 🕒 apparaît. Au même moment l'afficheur des heures clignote et passe à **00:00**.

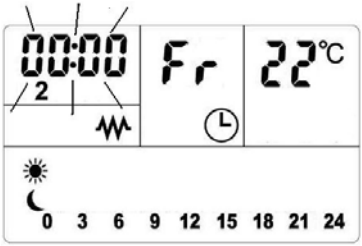

A l'aide des boutons ⊕ et ⊖ choisissez la durée de fonctionnement par pas de 30 minutes. Après 5 secondes sans action sur les boutons ⊕ ou ⊖, la durée est validée.

Une fois la durée du minuteur écoulée, le radiateur se met automatiquement en veille ⏻.

Remarque : pour quitter le minuteur appuyer durant 3 secondes sur C/M. Le radiateur repasse en fonctionnement libre Fr.

IV / UTILISATION DES DIFFERENTS PROGRAMMES :

1 – Sélection du mode de fonctionnement

AU ; Programme hebdomadaire
P1~P9, Programme journalier qui se répète chaque jour
Fr; Fonctionnement libre du radiateur.

Augmenter ou réduire la température à l'aide de ⊕ ou ⊖

1- Appuyer une fois sur P PROG.
2- Choisir son mode AU, Fr, P1~P9 à l'aide de ⊕ ou ⊖.
3- Appuyer une fois sur P PROG pour confirmer votre choix,

REMARQUE : Si après la sélection du programme aucun bouton du clavier n'est activé durant 5 secondes, la sélection est confirmée automatiquement.

2 – Programme journalier :

Le radiateur dispose de 9 programmes journalier allant de P1 à P9.

Chaque segment -représentant une heure de la journée- peut être affecté au mode de fonctionnement :

- ▮ pour confort ☀,
- ◪ pour économique ☾
- ▯ pour hors-gel ❄

Les 9 programmes ont été pré-réglés en usine de la manière suivante :

- pour confort, température de 22ºC
- pour économique, température de 17ºC
- pour hors-gel, température 7ºC **(Ce mode ne peut pas être personnalisé !)**

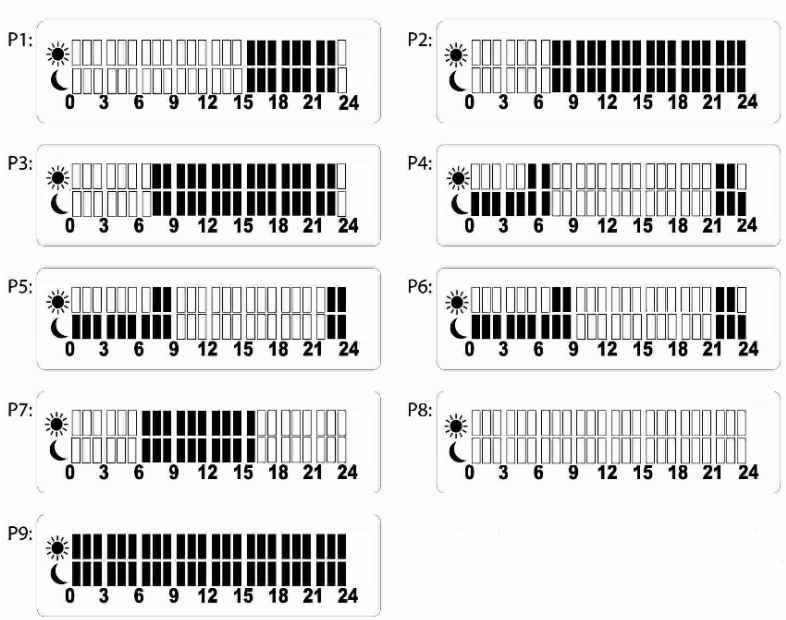

2.1 – Personnalisation des modes de fonctionnement confort et économique :

1- Appuyer sur C M durant 3 secondes, l'icône clignote ainsi que l'indicateur de la température.

2- Utiliser , pour ajuster la température que désirée pour le mode confort.

3- Appuyer sur pour confirmer votre sélection, l'icône clignote ainsi que l'indicateur de la température.

4- Utiliser , pour ajuster la température que désirée pour le mode économique.

5- Appuyer sur pour confirmer votre sélection,

6- Le radiateur repasse automatiquement en mode confort ,

REMARQUE : Si après la sélection de la température aucun bouton du clavier n'est activé durant 5 secondes, la sélection est confirmée automatiquement.

2.2 – Personnalisation des programmes journaliers :

Appuyer brièvement sur , puis choisissez le programme à personnaliser de à , en utilisant , .

1- Appuyer sur durant 3 secondes, l'icône **PROG** apparaît sur l'écran.

2- Le premier segment correspondant à 00 : 00 clignote.

Exemple programme P1 :

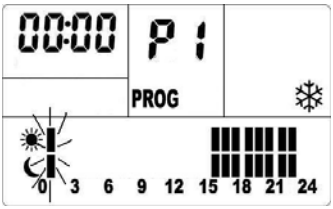

Utiliser C/M pour choisir le mode à affecter à cette première heure. (Pour confort, pour économique et pour le mode hors gel)

3- Utiliser ou pour passer a l'heure suivante ou antérieure du programme.

Répéter l'opération 2 jusqu'à ce que chaque segment du programme soit personnalisé.

4- Appuyer sur P/PROG durant 3 secondes pour confirmer votre programme. l'icône **PROG** disparaît sur l'écran.

REMARQUE : Le nouveau programme remplace l'ancien programme dans la mémoire du radiateur.

Si vos réglages personnels ne vous satisfont pas, vous pouvez retrouver le préréglage d'usine. Eteignez l'appareil en utilisant l'interrupteur situé derrière l'appareil. Pressez ensuite durant 7 secondes la touche afin de réinitialiser le radiateur.

3 – Programmation hebdomadaire:

1-

2- Appuyer une fois sur P PROG.

3- Choisir le programme hebdomadaire AU à l'aide de ou .

4- Appuyer une fois sur P PROG pour confirmer votre choix,

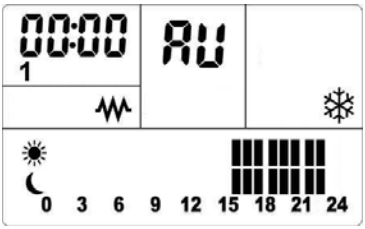

1- Appuyer sur P PROG durant 3 secondes, l'icône PROG apparaît sur l'écran.
2- Le chiffre 1, représentant LUNDI et le programme correspondant par exemple à P1 clignotent.

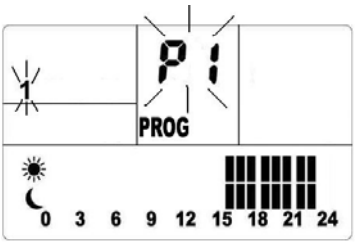

3- Affecter à l'aide de ou un programme (de P1 à P9) pour le lundi, confirmer votre sélection avec . Le chiffre 2 se met à clignoter -correspondant à Mardi-. Répéter l'opération jusqu'à avoir attribué un programme à chaque jour de la semaine (de 1- LUNDI jusqu'à 7- DIMANCHE)
4- Après avoir attribué le programme à 7-Dimanche, confirmer votre sélection avec . l'icône **PROG** disparaît de l'écran.
5- Le radiateur fonctionne alors en suivant le nouveau programme hebdomadaire que vous venez de créer.

4 – Fonction fil pilote:

Vérifier que le radiateur est correctement connecté comme indiqué :

Marron	Phase
Bleu/Gris	Neutre
Noir	Fil pilote

Presser durant 3 secondes pour que le radiateur passe en mode « pilotage ». Le radiateur fonctionne alors suivant les ordres de votre centrale à fil pilote.
L'appareil est un radiateur 6 ordres :

- Confort (22 ºC):

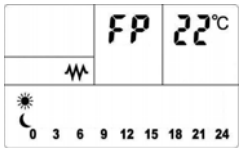

- Confort-1 (21 ºC) :

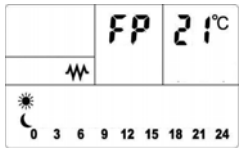

- Confort-2 (20 ºC):

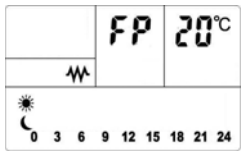

- Economique (17 ºC):

Hors gel (7 ºC):

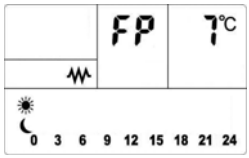

Arrêt :

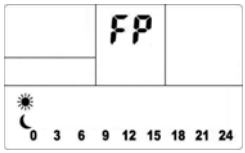

Vous pouvez sortir à tout moment de la fonction fil pilote.

Presser une fois pour mettre le radiateur en veille, ou presser pendant 3 secondes pour repasser en mode libre Fr.

V/ Verrouillage de l'appareil :

Le clavier de l'appareil devient inactif après une minute sans toucher à aucun bouton du clavier de contrôle. L'icône apparaît.

Pour débloquer l'appareil, maintenez les boutons et enfoncés en même temps durant 3 secondes.

VI/ Entretien :

ETEINDRE L'APPAREIL

Placer le bouton de fonctionnement situé à l'arrière de l'appareil en position « 0FF »
Nettoyer avec un chiffon humide doux.

Attention : Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ils pourraient endommager l'appareil.

Nettoyer votre appareil au moins une fois par an avec un aspirateur afin de retirer les amas de poussière éventuels.
Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat.
La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.
Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation…).
Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Relations avec la garantie légale :
Indépendamment de la garantie ainsi consentie, CASTORAMA reste tenue des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Delta Thermie

Importé par Castorama France - 59175 Templemars